LUXOR

Serviceanvisning för förstärkarchassi typ 15 32541/15 32542.

SKANTIC

15025411 Dirigent 5000
15025421 Dirigent 5100

15025412 Harmoni 25S
15025422 Harmoni 25F

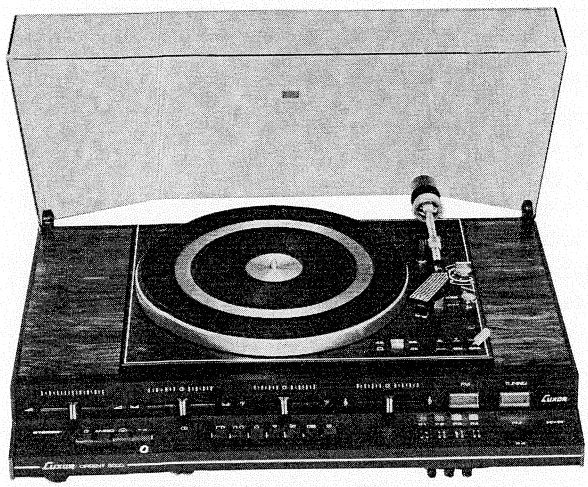

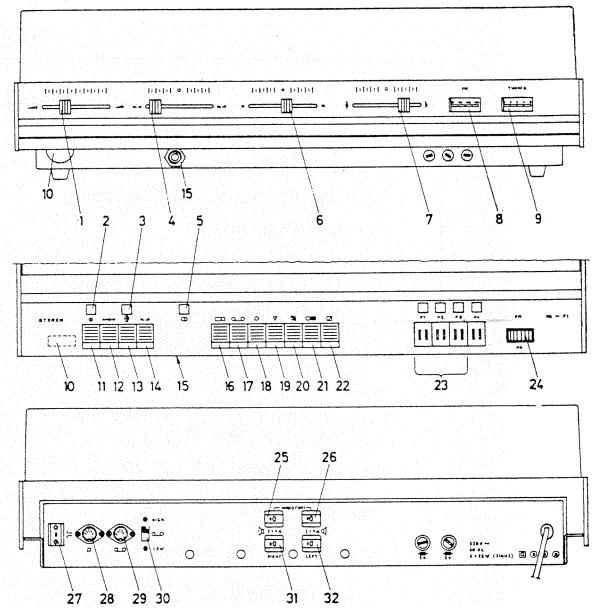

Tekniska data förstärkaren September 1974

Benämning	Värden	Fordras enl. DIN 45500
Driftspänning	110,120,220,240V.50Hz (invändig omkoppl.)	
Frekvensområde	20-20000 Hz ± 1,5 dB	40-16000 Hz ± 1,5 dB
Effektbandbredd vid 4 ohm	20-40000 Hz	
Distorsion		
vid 1000 Hz och 2 x 25 W uteff.	0,4 %	
" 1000 Hz " 2 x 6 W "	0,2 %	1 %
" 1000 Hz " 2 x 50 mW "	0,2 %	
Störavstånd nålmikrofon	60 dB	50 dB
" band	60 dB	50 dB
Dämpfaktor vid 1000 Hz och 4 ohm	25	3
Utgångseffekt	2 x 25 W	2 x 6 W
Kanalseparation	45 dB	40 dB

Förstärkardelen har följande utrustning:

Volymkontroll (1).

Volymkontroll ambiofoni (10).

Balanskontroll med reglage (4) och tangent (14).

Baskontroll ± 15 dB vid 50 Hz (6).

Diskantkontroll ± 12 dB vid 10000 Hz (7).

Strömställare (11); vid tillslag lyser fönstret (2).

Tangent för ambiofoni (12).

Tangent (13) för bortkoppling av högtalarna vid lyssning via hörtelefon, varvid fönstret (3) kommer att lysa.

Ingångsväljare (16) (17) (18) för radio, bandspelare och skivspelare. Vid nedtryckning av (17) och (18) lyser fönstret (5).

Mono-stereoomkopplare (19).

Loudness för diskant- och bashöjning (20).

Ingångar

Skivspelare (28).

Band (29) med omkopplare (30) för känslighet/impedans = 70 mV/120 kohm och 300/120 kohm.

Utgångar

Hörtelefon min. 8 ohm (15).

Band 55 mV/12 kohm (29).

Högtalare 4 ohm (25), (26), (31) och (32).

Tekniska data radiodelen (FM)

Benämning	Värden	Fordras enl. DIN 45500
Frekvensområde	87 - 104 MHz	-
Snabbinställning	4 program	-
Känslighet vid 26 dB sign./brus	1,5 uV	-
Begränsningströskel	1,5 uV	-
Brusfaktor	< 5 dB	-
AM-undertryckning	> 40 dB	-
Bandbredd MF-förstärkare	± 120 kHz	-
Bandbredd demodulator	± 300 kHz	-
Dynamik	≧ 60 dB	≧ 54 dB
Distorsion vid 1000 Hz och ett frekvenssving av 40 kHz	0,5 %	2 %
Frekvensomfång vid 1,5 dB	20 - 12.500 Hz	40 - 50 Hz ± 3 dB 50 - 6.300 Hz ± 1,5 dB 6.300 - 12.500 Hz ± 3 dB
Frekvensomfång vid 3 dB	20 - 15.000 Hz	
Kanalseparation dekoder	> 30 dB	250 - 6.300 Hz 26 dB 6.300 - 12.500 Hz 15 dB
Pilottonsdämpning 19 kHz	> 50 dB	20 dB
Bärvågsdämpning 38 kHz	> 50 dB	30 dB

Radiodelen har följande utrustning:

Programväljare av beröringstyp (23).

Programväljare med ratt för ett fjärde program (24).

Autom. frekvenskontroll AFC, som är bortkopplingsbar (21).

Brusspärr, "muting", urkopplingsbar (22).

Visarinstrument för frekvensindikering (8).

Visarinstrument för avstämning och signalstyrkeindikering (9).

Indikeringsfönster för stereosignal (5).

Antenningång symmetrisk 300 ohm (27).

Serviceanvisning för skivspelare: BG1F-30

TRIMNINGSANVISNING

1. MF-trafo Fi 801

Signal från en sweepgenerator (10,7 MHz) tillföres IEK 801 stift 7 testp. E.
Ett oscilloskop kopplas till anslutningsstiftet för avstämningsinstrumentet enligt fig. 1.
Trimma Fi 801 till kurvform enligt fig. 2.

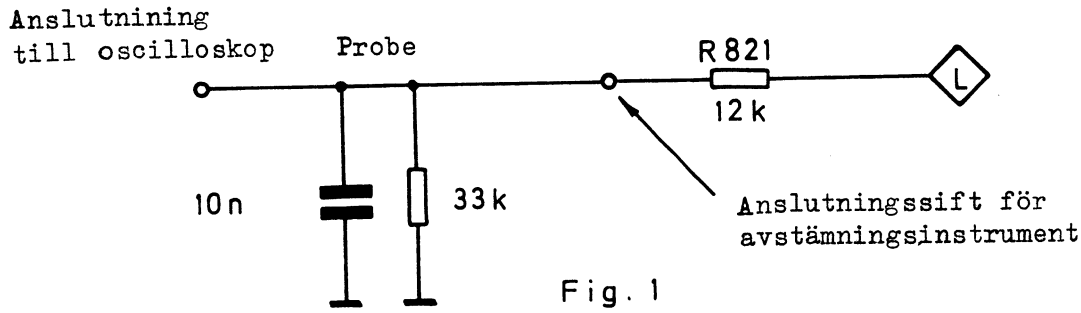

Fig. 1

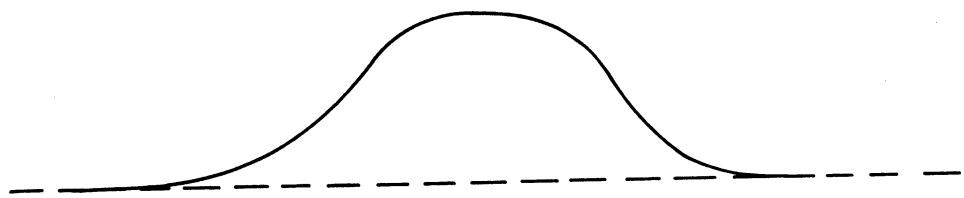

Fig. 2

2. Detektorspole Fi 803

Samma insignal som ovan.
Oscilloskopet kopplas till testp. H.
Filtret trimmas till bästa symmetri och linearitet enligt fig. 3.

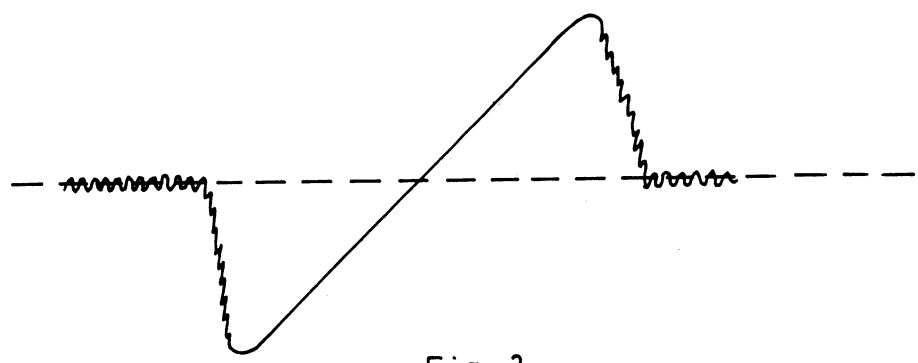

Fig. 3

3. Tuner

Anslut en signalgenerator (mod. med 1 kHz, 40 kHz, swing) till antenningången.
Trimma enligt tabellen.

Gen.frekv.	Avstämn. sp.x)	Osc.	BF prim.	BF sek.	Ant.krets
87 MHz	3,8 volt	L 813	L 807	L 808	L 803
104 MHz	21 volt	C 818	C 808	C 812	C 801

x)Uppmätt i testpunkt U.

Upprepa trimningen tills resultatet är fullgott.

4. Brusspärren

Avstäm apparaten till tom kanal (brus).
Kontrollera att omkopplaren för brusspärren (MUT) står i sitt övre läge.
Vrid P 801 tills bruset nästan försvunnit.

5. AFC-potentiometer

Avstäm apparaten till tom kanal (brus).
Tryck ner AFC-knappen.
Koppla en mittnollad uA-meter mellan testp. X och bas Q 702 och ställ P 702 till 0-ström genom instrumentet.

6. Bottenspänning och frekvensinstrument

Ställ in någon av avstämningspotentiometrarna på minimum avstämningsspänning.
Mata en signal av 87 MHz från signalgeneratorn till antenningången.
Avstäm apparaten till signalgeneratorn med P 701.
Ställ in frekvensinstrumentets min.läge med P 703 och kontrollera max.utslaget vid 104 MHz.

7. Stereodekodern

Tillför mottagaren en stereosignal och avstäm den mycket noggrant med hjälp av avstämningsindikatorn. Vrid P 803 tills stereolampan tänds.
Ställ potentiometerns löpare i mekaniskt medelläge mellan de punkter då lampan slocknar.

Modulera vänster kanal, koppla ett oscilloskop till höger kanal.
Ställ in P 802 för min. utslag på oscilloskopet.
(Sista inst. kräver stereogenerator.)

FM-inställning kpl.

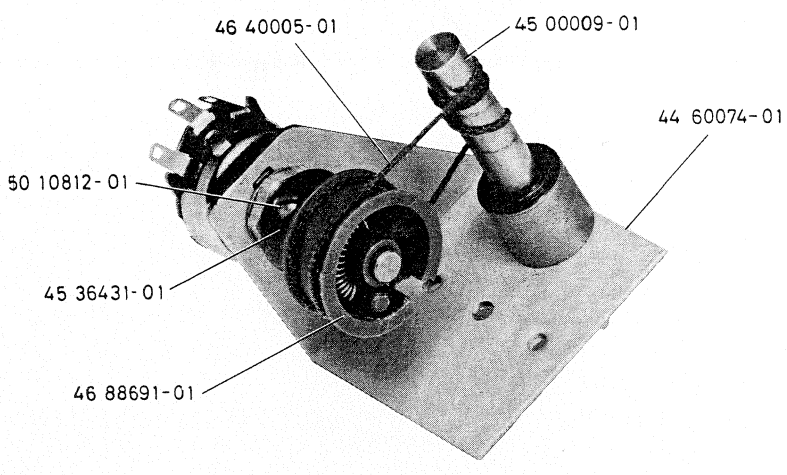

FRIGÖRANDE AV CHASSIET

1. Borttag skruven (1) jämte hylsan (för apparater med skivspelare) och tag ut skivspelaren.

2. Borttag de fyra skruvarna (2) och tag bort lådan genom att skjuta denna bakåt.

3. Vill man komma åt komponenter och dylikt under manöverskylten (3) borttages de två skruvarna (4) och de två låsblecken (5) vid ändarna av manöverskylten (3), som om så önskas kan sättas i ett serviceläge i spåren (6) om skylten vändes med framsidan uppåt. Kanten (7) kommer då att vila i spåren (6).

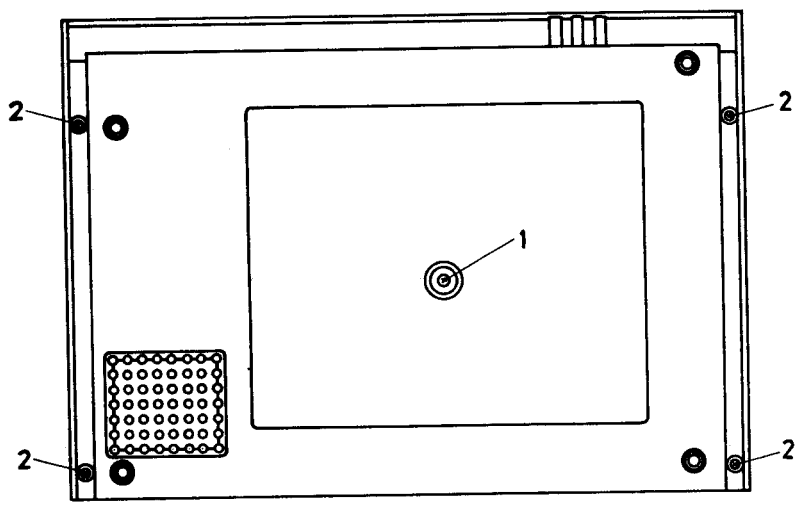

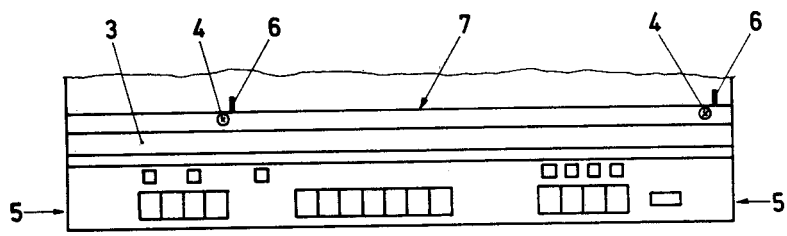

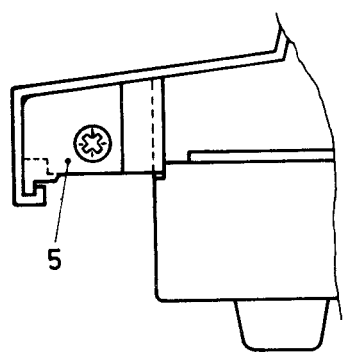

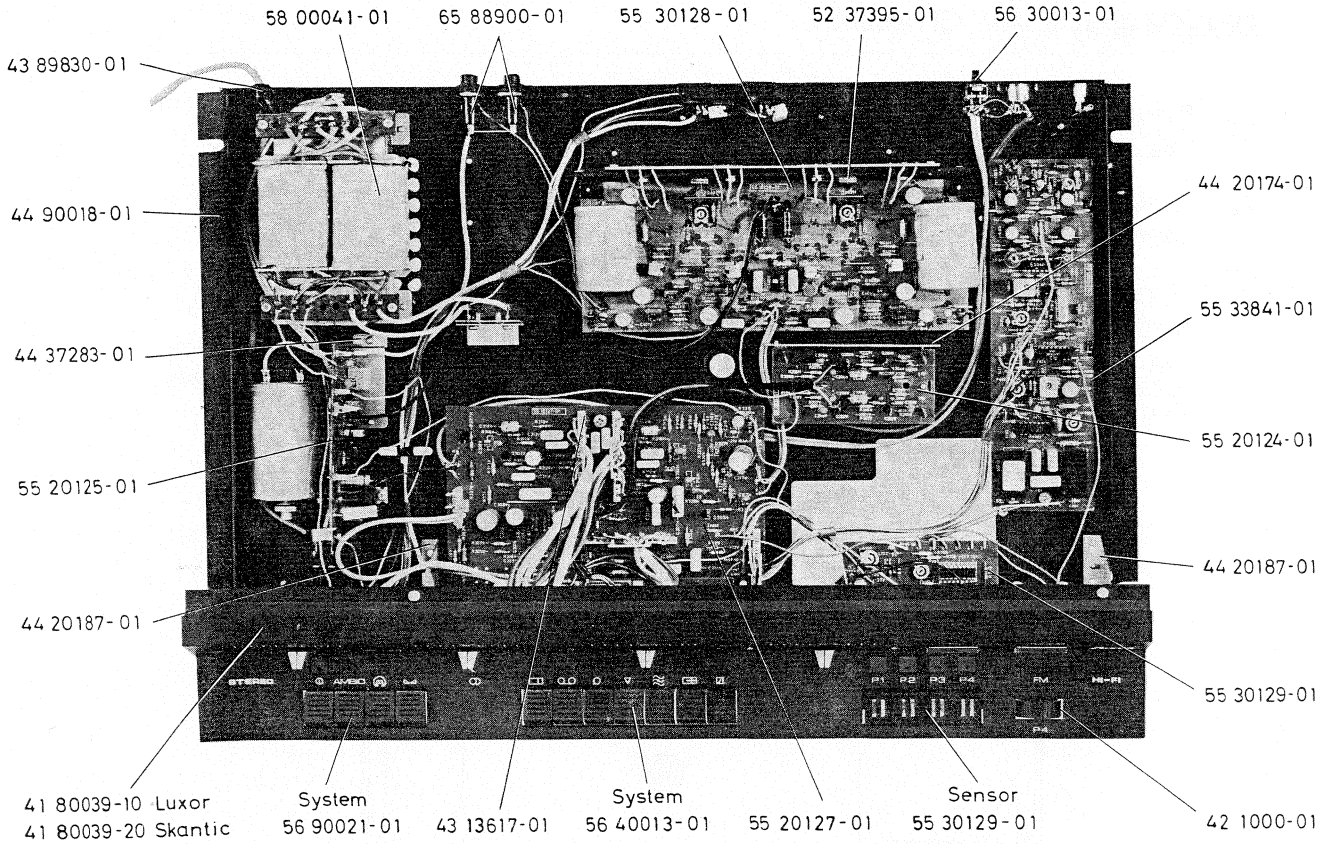
58 00041-01
65 88900-01
55 30128-01
52 37395-01
56 30013-01
43 89830-01
44 90018-01
44 20174-01
44 37283-01
55 33841-01
55 20124-01
55 20125-01
44 20187-01
44 20187-01
55 30129-01
41 80039-10 Luxor
41 80039-20 Skantic
System
56 90021-01
43 13617-01
System
56 40013-01
55 20127-01
Sensor
55 30129-01
42 1000-01

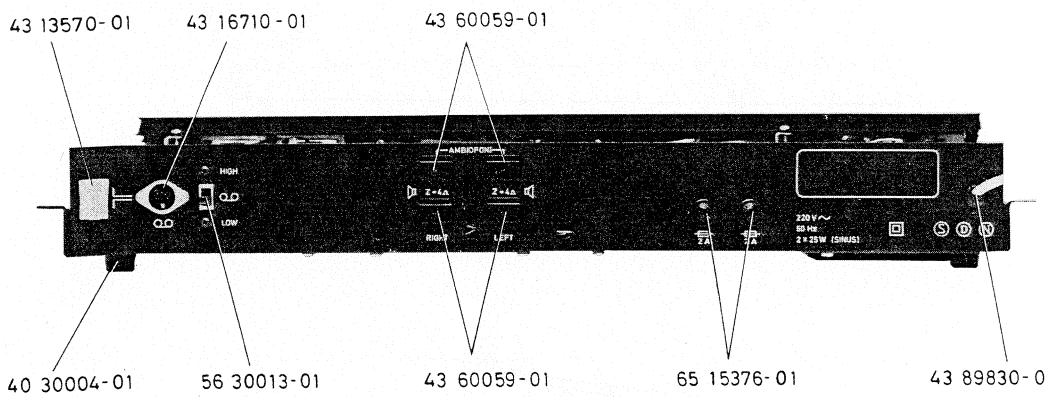
43 13570-01
43 16710-01
43 60059-01
40 30004-01
56 30013-01
43 60059-01
65 15376-01
43 89830-01

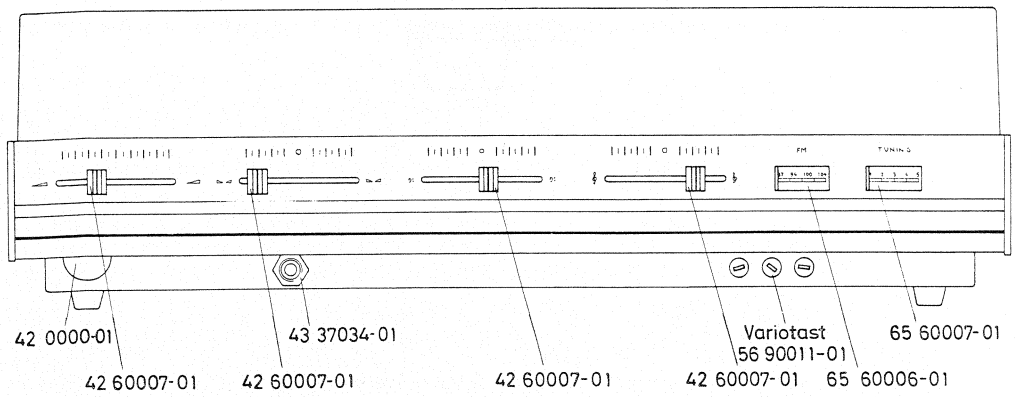
42 0000-01
43 37034-01
Variotast
56 90011-01
65 60007-01
42 60007-01
42 60007-01
42 60007-01
42 60007-01
65 60006-01

KRETSKORT STABILISATOR

ARTIKELNR 55 20125-01

KOMPONENTSIDA

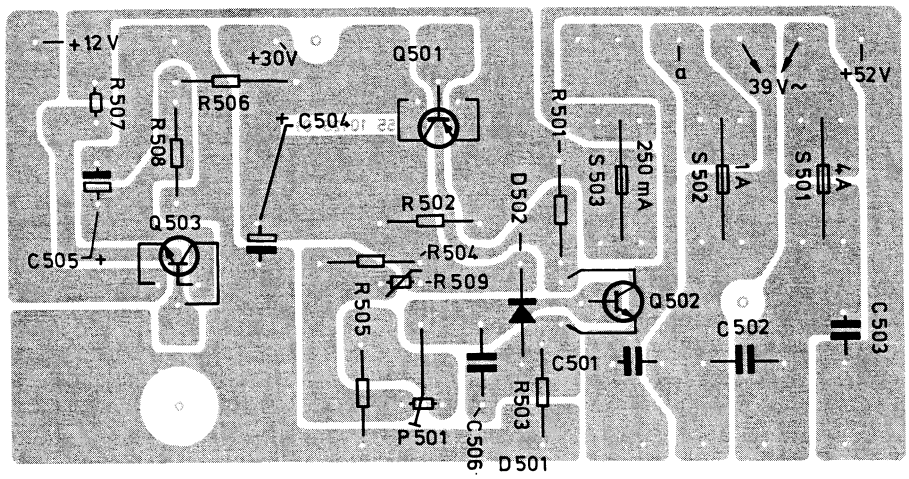

FOLIESIDA

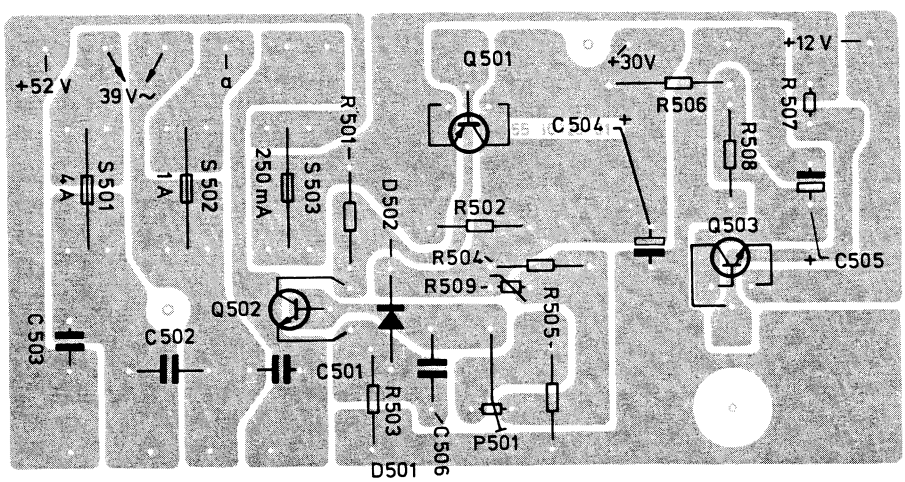

KRETSKORT FÖRFÖRSTÄRKARE

ARTIKELNR 55 20124-01

KOMPONENTSIDA

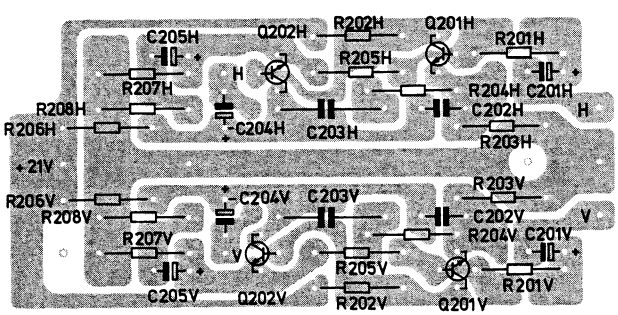

FOLIESIDA

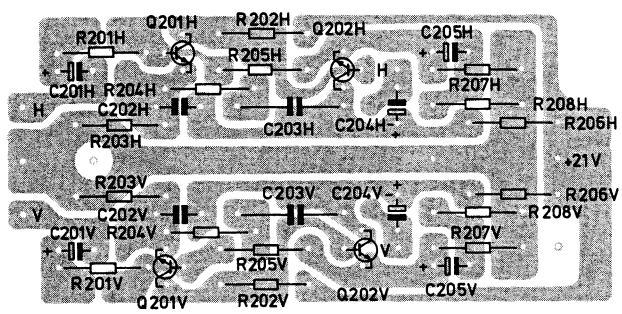

(R) Motstånd Resistors Widerstände Vastukset

Nr / No / Nr / No			Artikel nr / Part no / Artikel Nr / Osa no	Värde / Value / Wert / Arvo	Tolt % / Tolt % / Tolt % / Tolt %	Materiel / Materiel / Werkst. / Materiel	Bel. W / Dissip. / Bel. W / Kuorm W	Pos / Item / Pos / Pos
101	V	H	61 29676-01	1,8 kΩ	5	Kolskikt	0,33	1
102	V	H	61 29677-01	120 kΩ	5	"	0,33	1
103	V	H	61 29822-01	1 Ω	10	Trådl.	4	4
104	V	H	61 29605-01	330 Ω	5	Massa	0,5	4
105	V	H	61 29470-01	100 Ω	5	"	0,5	4
201	V	H	61 29259-01	1,5 kΩ	5	Kolskikt	0,33	1
202	V	H	61 29520-01	220 kΩ	5	"	0,33	1
203	V	H	61 29257-01	680 Ω	5	"	0,33	1
204	V	H	61 29298-01	82 kΩ	5	"	0,33	1
205	V	H	61 29545-01	330 kΩ	5	"	0,33	1
206	V	H	61 29345-01	15 kΩ	5	"	0,33	1
207	V	H	61 29258-01	1 kΩ	5	"	0,33	1
208	V	H	61 29257-01	680 Ω	5	"	0,33	1
301	V	H	61 29266-01	12 kΩ	5	Kolskikt	0,33	1
302	V	H	61 29272-01	47 kΩ	5	"	0,33	1
303	V	H	61 29270-01	33 kΩ	5	"	0,33	1
304	V	H	61 29261-01	2,7 kΩ	5	"	0,33	2
305	V	H	61 29520-01	220 kΩ	5	"	0,33	2
306	V	H	61 29270-01	33 kΩ	5	"	0,33	2
307	V	H	61 29282-01	8,2 kΩ	5	"	0,33	2
308	V	H	61 29540-01	56 Ω	5	"	0,33	2
309	V	H	61 29290-01	1,2 kΩ	5	"	0,33	2
310	V	H	61 29520-01	220 kΩ	5	"	0,33	2
311	V	H	61 29269-01	27 kΩ	5	"	0,33	2
312	V	H	61 29255-01	390 Ω	5	"	0,33	2
313	V	H	61 29357-01	3,9 kΩ	5	"	0,33	2
314	V	H	61 29257-01	680 Ω	5	"	0,33	2
315								
316	V	H	61 29267-01	10 kΩ	5	Kolskikt	0,33	2
317	V	H	61 29257-01	680 Ω	5	"	0,33	2
318	V	H	61 29260-01	2,2 kΩ	5	"	0,33	3
319	V	H	61 29520-01	220 kΩ	5	"	0,33	3
320	V	H	61 29269-01	27 kΩ	5	"	0,33	3
321	V	H	61 29255-01	390 Ω	5	"	0,33	3
322	V	H	61 29357-01	3,9 kΩ	5	"	0,33	3
323	V	H	61 29257-01	680 Ω	5	"	0,33	3
324			61 29675-01	820 Ω	5	"	0,33	2
325			61 29257-01	680 Ω	5	"	0,33	3
326			61 29291-01	5,6 kΩ	5	"	0,33	3
327	V	H	61 29265-01	10 kΩ	5	"	0,33	1
328	V	H	61 29291-01	5,6 kΩ	5	"	0,33	1
329			61 29549-01	82 Ω	5	"	0,33	3
330			61 29549-01	82 Ω	5	"	0,33	2
401	V	H	61 29271-01	39 kΩ	5	Kolskikt	0,33	4
402	V	H	61 29677-01	120 kΩ	5	"	0,33	4
403	V	H	61 29275-01	150 kΩ	5	"	0,33	4
404	V	H	61 29249-01	47 Ω	5	"	0,33	4
405	V	H	61 29260-01	2,2 kΩ	5	"	0,33	4
406	V	H	61 29001-01	56 kΩ	5	"	0,33	4
407	V	H	61 29259-01	1,5 kΩ	5	"	0,33	4
408	V	H	61 29260-01	2,2 kΩ	5	"	0,33	4
409	V	H	61 29675-01	820 Ω	5	"	0,33	4
410	V	H	61 29676-01	1,8 kΩ	5	"	0,33	4
411	V	H	61 29261-01	2,7 kΩ	5	"	0,33	4
412	V	H	61 29282-01	8,2 kΩ	5	"	0,33	4
413	V	H	61 29774-01	22 Ω	5	"	0,67	4
414	V	H	61 29254-01	330 Ω	5	"	0,33	4
415	V	H	61 29290-01	1,2 kΩ	5	"	0,33	4
416	V	H	61 29254-01	330 Ω	5	"	0,33	4
417	V	H	61 29260-01	2,2 kΩ	5	"	0,33	4
418	V	H	61 29261-01	2,7 kΩ	5	"	0,33	4
419	V	H	61 29519-01	0,47 Ω	10	Trådl.	4	4
420	V	H	61 29519-01	0,47 Ω	10	"	4	4
501			61 29258-01	1 kΩ	5	Kolskikt	0,33	3
502			61 29676-01	1,8 kΩ	5	"	0,33	3
503			61 29259-01	1,5 kΩ	5	"	0,33	3
504			61 29290-01	1,2 kΩ	5	"	0,33	3
505			61 29290-01	1,2 kΩ	5	"	0,33	3
506			61 29415-01	2,2 kΩ	5	"	0,33	3
507			61 29828-01	47 Ω	10	Trådl.	4	3
508			61 29676-01	1,8 kΩ	5	Kolskikt	0,33	3
509			61 29666-01	15 kΩ	20	PTC		3
701			61 29528-01	1 kΩ	5	Kolskikt	0,33	4
702			61 29345-01	15 kΩ	5	"	0,33	4
703			61 29761-01	10 MΩ	10	"	0,5	4
704			61 29761-01	10 MΩ	10	"	0,5	4
705			61 29761-01	10 MΩ	10	"	0,5	4
706			61 29761-01	10 MΩ	10	"	0,5	4
707			61 29282-01	8,2 kΩ	5	"	0,33	4
708			61 29272-01	47 kΩ	5	"	0,33	4
709			61 29272-01	47 kΩ	5	"	0,33	4
710								
711			61 29274-01	100 kΩ	5	"	0,33	4
712			61 29260-01	2,2 kΩ	5	"	0,33	4
713			61 29257-01	18 kΩ	5	"	0,33	4
714			61 29261-01	2,7 kΩ	5	"	0,33	4
715			61 29470-01	100 Ω	5	"	0,5	4
716			61 29262-01	3,3 kΩ	5	"	0,33	4
717			61 29258-01	1 kΩ	5	"	0,33	4
718			61 29252-01	220 Ω	5	"	0,33	4
719			61 29250-01	100 Ω	5	"	0,33	4
720			61 29265-01	10 kΩ	5	"	0,33	4

(C) Kondensatorer Capacitors Kondensatoren Kondensattcrit

Nr / No / Nr / No			Artikel nr / Part no / Artikel Nr / Osa no	Värde / Value / Wert / Arvo	Tolt % / Tolt % / Tolt % / Tolt %	Materiel / Materiel / Werkst. / Materiel	Sp V / Tens V / Sp V / Jänn V	Pos / Item / Pos / Pos
101			62 12629-01	4,7 nF	20	Mat.	1000	2
102			62 50042-01	4700 µF	-10+50	Elyt	63	3
103			62 21871-01	100 nF	-20+80	Keramisk	30	1
201	V	H	62 50019-01	2,2 µF	-20+50	Tantal	35	1
202	V	H	62 21820-01	1 nF	10	Keramisk	500	1
203	V	H	62 50025-01	4,7 nF	5	Styrol	63	1
204	V	H	62 50019-01	2,2 µF	-20+50	Tantal	35	1
205	V	H	62 50024-01	22 nF	-20+50	Tantal	10	1
301	V	H	62 21297-01	220 nF	20	Polyester	100	2
302	V	H	62 50001-01	270 nF	2	Styrol	630	2
303	V	H	62 50019-01	2,2 µF	-20+50	Tantal	35	2
304			62 21308-01	100 µF	-10+50	Elyt	40	2
305	V	H	62 50019-01	2,2 µF	-20+50	Tantal	35	2
306	V	H	62 21293-01	470 µF	-20+50	Elyt	12	2
307	V	H	62 21066-01	220 nF	10	Polyester	250	2
308	V	H	62 50021-01	10 µF	-20+50	Tantal	25	2
309								
310	V	H	62 21175-01	100 µF	-20+50	Elyt	25	2
311	V	H	62 21100-01	15 nF	10	Polyester	400	2
312	V	H	62 12705-01	10 nF	10	Polyester	40	2
313	V	H	62 21297-01	220 nF	20	Polyester	100	2
314	V	H	62 30025-01	4,7 nF	5	Styrol	63	2
315	V	H	62 21349-02	33 nF	10	Polyester	400	3
316	V	H	62 50021-01	10 µF	-20+50	Tantal	25	3
317	V	H	62 50021-01	10 µF	-20+50	Tantal	25	3
318			62 21308-01	470 µF	-10+50	Elyt	40	3
319			62 21181-01	10 µF	-10+100	Elyt	63	3
320	V	H	62 21336-01	220 nF	20	Keramisk	500	3
401	V	H	62 21311-01	22 µF	-20+100	Elyt	100	4
402	V	H	62 21297-02	220 nF	20	Polyester	100	4
403	V	H	62 21435-01	470 nF	20	Keramisk	500	4
404	V	H	62 21435-01	470 nF	20	Keramisk	500	4
405	V	H	62 21310-01	100 µF	-10+50	Elyt	63	4
406	V	H	62 21244-01	39 nF	2	Keramisk	63	4
407	V	H	62 21310-01	100 µF	-10+50	Elyt	63	4
408	V	H	62 21297-02	220 nF	20	Polyester	100	4
409	V	H	62 30007-01	330 nF	2,5	Styrol	63	4
410	V	H	62 30007-01	330 nF	2,5	Styrol	63	4
411	V	H	62 21093-01	2,2 nF	10	Keramisk	500	4
412	V	H	62 21310-01	100 µF	-10+50	Elyt	63	4
413	V	H	62 50001-01	2200 µF	-10+100	Elyt	63	4
501			62 21338-01	4,7 nF	20	Keramisk	500	2
502			62 21297-02	220 nF	20	Polyester	100	3
503			62 21338-01	4,7 nF	20	Keramisk	500	2
504			62 21181-01	10 µF	-10+100	Elyt	63	3
505			62 21305-01	47 µF	-10+50	Elyt	25	3
506			62 21023-01	100 nF	10	Polyester	100	3
701			62 21338-01	4,7 nF	20	Keramisk	500	4
702			62 21338-01	4,7 nF	20	Keramisk	500	4
703			62 21338-01	4,7 nF	20	Keramisk	500	4
704			62 21338-01	4,7 nF	20	Keramisk	500	4
705			62 21181-01	10 µF	-10+100	Elyt	63	4
706			62 21181-01	10 µF	-10+100	Elyt	63	4
707			62 50019-01	2,2 µF	-20+50	Tantal	35	4
708			62 50020-01	4,7 µF	-20+50	Tantal	25	4

(D) Dioder Diodes Dioden Diodit

Nr / No / Nr / No			Artikel nr / Part no / Artikel Nr / Osa no	Typ / Type / Typ / Tyyppi	Pos / Item / Pos / Pos
401	V	H	63 08861-01	BAX 18	4
501			63 08849-01	BBO C2200	3
502			63 08753-01	ZY 15	3
701			63 08244-01	1N4148	4
702			63 08244-01	1N4148	4
703			63 08244-01	1N4148	4
704			63 08244-01	1N4148	4

(Q) Transistorer Transistors Transistoren Transistoreita

Nr / No / Nr / No			Artikel nr / Part no / Artikel Nr / Osa no	Typ / Type / Typ / Tyyppi	Pos / Item / Pos / Pos
201	V	H	63 10008-01	BC 239 C	1
202	V	H	63 10008-01	BC 239 C	1
301	V	H	63 10008-01	BC 239 C	2
302	V	H	63 10008-01	BC 239 C	2
303	V	H	63 10008-01	BC 239 C	3
401	V	H	63 10005-01	BC 307	4
402	V	H	63 10004-01	BC 237	4
403	V	H	63 09180-01	BC 312	4
404	V	H	63 10005-01	BC 307	4
405	V	H	63 20018-01	BD 697 A	4
406	V	H	63 20020-01	BD 698 A	4
501			63 10020-01	BC 461	3
502			63 10004-01	BC 237 B	3
503			63 09218-01	TIP 31 A	3
701			63 10004-01	BC 237	4
702			63 10030-01	BC 238	4
703			63 10030-01	BC 238	4

(IEK) Integrerade elektroniska kretsar Integrated circuits Integrierte elektrische Kreise Integroituja piirejä

Nr / No / Nr / No			Artikel nr / Part no / Artikel Nr / Osa no	Typ / Type / Typ / Tyyppi	Pos / Item / Pos / Pos
701			64 00003-01	SAS 560	4

(La) Lampor Lamps Lampen Lamput

Nr / No / Nr / No			Artikel nr / Part no / Artikel Nr / Osa no	Värde / Value / Wert / Arvo	Pos / Item / Pos / Pos
101			65 30007-01	28 V 0,04 A	2
102			65 30007-01	28 V 0,04 A	2
103			65 30005-01	12 V 0,02 A	3
104			65 30013-01	5 V 0,04 A	3
105			65 30013-01	5 V 0,04 A	3
701			65 30005-01	12-15 V 20 mA	4
702			65 30005-01	12-15 V 20 mA	4
703			65 30005-01	12-15 V 20 mA	4
704			65 30005-01	12-15 V 20 mA	4

(P) Potentiometrar Potentiometers Potentiometer Potentiometri

Nr / No / Nr / No			Artikel nr / Part no / Artikel Nr / Osa no	Värde / Value / Wert / Arvo	Funktion / Funotion / Funktion / Toiminta	Pos / Item / Pos / Pos
101			61 70009-01	25 Ω	Ambio	4
301	V	H	61 60027-01	100 kΩ	Volym	2
302	V	H	61 60029-01	47 kΩ	Bas	2
303	V	H	61 60029-01	47 kΩ	Diskant	3
304	V	H	61 60028-01	47 kΩ	Balans	3
401			61 17701-01	470 Ω	Regler	4
501			61 17701-01	470 Ω	Regler	3
701			61 17488-01	1 kΩ	Regler	4
702			61 17703-01	2,2 kΩ	Regler	4
703			61 17705-01	47 kΩ	Regler	4

(S) Säkringar Fuses Sichrungen Sulakkeet

Nr / No / Nr / No			Artikel nr / Part no / Artikel Nr / Osa no	Värde / Value / Wert / Arvo	Pos / Item / Pos / Pos
101	V	H	65 15376-01	2 A	3
501			65 75548-01	4 A	2
502			65 14935-01	1 A	2
503			65 77886-01	250 mA	3

KRETSKORT RADIODEL

ARTIKELNR 55 23841-01

KOMPONENTSIDA

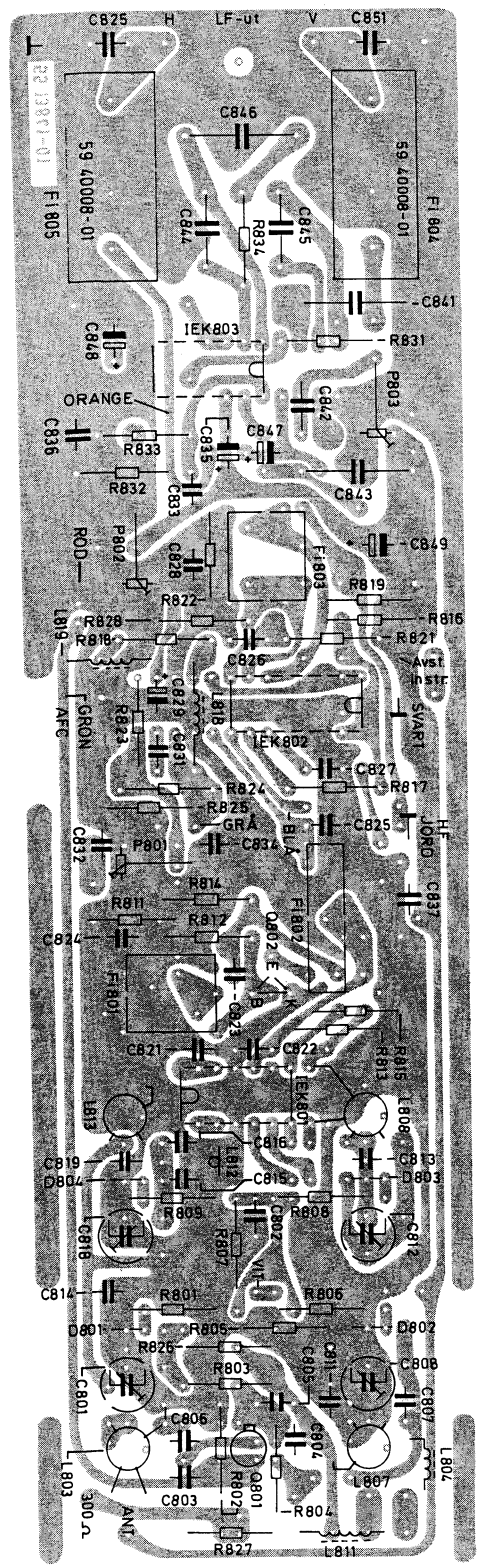

FOLIESIDA

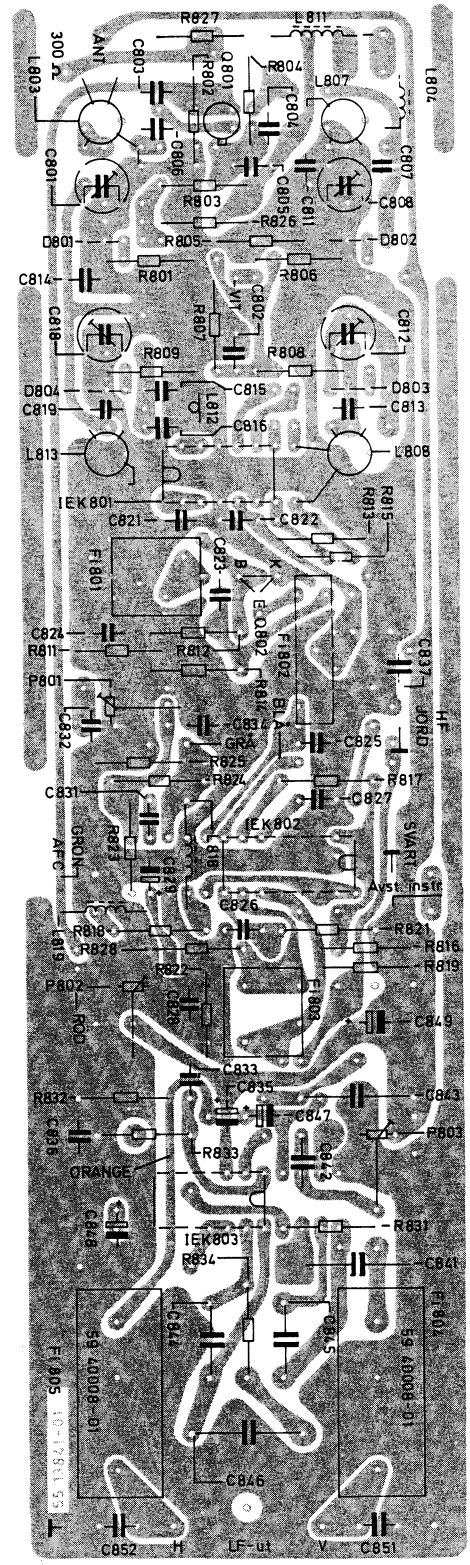

KRETSKORT SENSOR

ARTIKELNR 55 20129-01

KOMPONENTSIDA

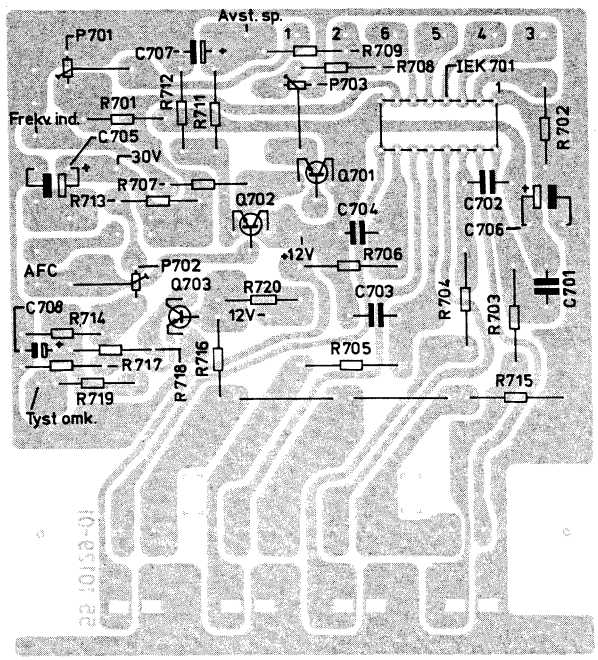

FOLIESIDA

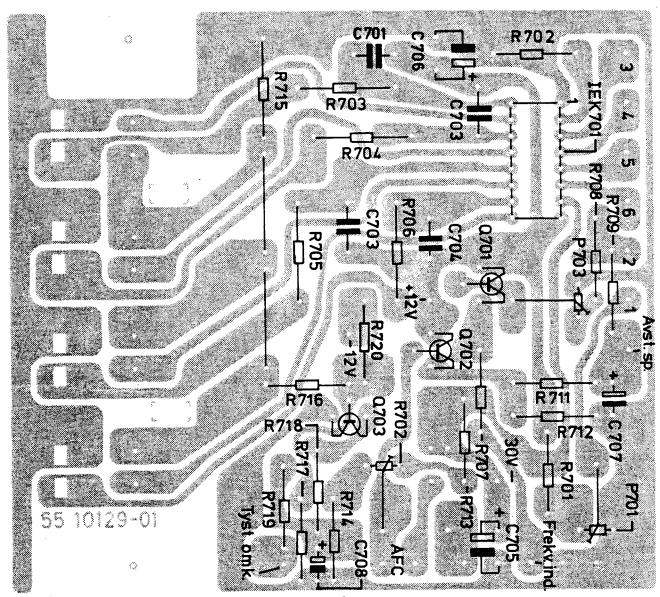

KOPPLINGSSCHEMA FÖRSTÄRKARE — DIAGRAM AMPLIFIER — SCHALTBILD VERSTÄRKER — KYTKINKAAVA VAHVISTIN

66 82541-01

RIAA
55 10124-01

OMK. KLANGFÄRG
TONE CONTROL SWITCH
UMSCHALTER KLANGFARBE
YLIHEITIN ÄÄNENSÄVY
55 10127-01

STABILISATOR
STABILIZER
STABILISAATTORI
55 10125-01

SLUTFÖRST. POWER AMPLIFIER ENDVERSTÄRKER PÄÄTEVAHVISTIN
55 10128-01

SENSOR
TOUCH TUNING DEVICE
55 10129-01

Grammofonmotor
Turntable motor
Plattenspielermotor
Levysoitinmoottori

Radio
Receiver unit
Rundfunkgerät

Tillk. i app. 2542
In model 2542
Zusatzlich in 2542
Lisäksi 2542

AFC
Tystomk.
+12V
Avst.sp.
Sensor
Radio

Stereoindikator
Stereo indicator
Stereo Anzeige
Stereoindikaattori

5V 0,04A
Instr lampor
Instr. lamps
Instr. Lampe
Merkkivaloja

AFC
ATS
Tystomk
Muting switch
Stumm-Umschalter
Vaimennettu yliheitin
Avst. sp.
Tuning voltage
Abst. Spannung
Viritys Jännite

Frekv. ind.
Frequency indicator
Frequenz Anzeige
Taajuusindikaattori

AMBIO

Inkopplingsschema för nättrafo T-M 160
Connection diagram for mains transformer T-M 160
Anschluss-Schema für Netztrafo T-M 160
Liitäntäkaavio verkko muuntajalle T-M 160

58 00061-01

Signalspänningar anger riktvärden för 25W ut över 4 ohm.
Klangfärgskontrollerna skall stå i mittläge (rak frekvensgång).
Signalfrekvens 1000 Hz.
Likspänningarna är uppmätta med högohmig voltmeter (Ri>1MΩ).
Spänningarna mätes utan signal in på förstärkaren.
Medelst P501 inställes den stabiliserade spänningen till 30V.
Medelst P401 inställes slutstegets vilostrom till c:a 25 mA, detta sker på följande sätt: Volym ställes på 0, spänningsfallet över motstånden R419 och R420 inställes med P401 till c:a 25mV (alltså 25 mV mellan punkterna a och b).

Signal voltages are average values at 25W output across 4 ohms.
Tone controls in centre position (flat frequency response).
Signal frequency 1000 Hz.
DC voltages are measured with high impedance voltmeter (Ri>1Mohm).
All voltages measured without input signal. The stabilized supply voltage is adjusted to 30V by means of P501.
Quiescent current of output stage is adjusted to ABT 25 mA by means of P401 in following manner: Volyme is set at zero and voltage across resistors R 419 and R420 is by means of P401 adjusted to ABT 25 mV (i.e. 25 mV between points a and b).

Die Signalspannungen geben Richtwerte für eine Ausgangsleistung von 25W an 4 Ohm an. Die Potentiometer für die Klangfarbe sollen in Mittelstellung stehen (Linearer Frequenzgang). Frequenz der Signalspannungen 1000 Hz.
Die Gleichspannungen sind mit einem Röhrenvoltmeter gemessen (Ri>1MΩ).
Die Spannungsmessungen werden ohne Signal am Verstärker durchgeführt.
Mit dem Pot. P501 wird die stabilisierte Spannung von 30V eingestellt.
Mit dem Pot. P401 wird der Ruhestrom der Endstufe auf ca. 25 mA eingestellt. Dieses geschieht auf folgende Weise: Die Lautstärke wird auf Null gestellt und die Spannung über den beiden Widerständen R419 und R420 mit dem Pot. P401 auf ca. 25mV eingestellt. (Also 25mV zwischen den Punkten a und b).

Signaalijännitteet antavat keskimäärin 25W 4ohmin vastuksen kautta.
Äänenvärisäätimien tulee olla keskiasennossa (suora taajuuskäyrä).
Signaalijännitteiden taajuus = 1000 Hz.
Tasajännitteet mitattu suurohmisella volttimittarilla (Ri>1MΩ).
Jännitteet mitataan ilman signaalia.
P 501 säätää stabilisoitu jännite 30 volttia, P401 saatoa pääteasteen lepovirta noin 25mA. Seuraavasti: Äänenvoimakkuus säädetään minimiin, jännite yli R 419 ja R 420 (pisteitten a ja b välillä) säädetään 25 mV.

BC 237
BC 238
BC 239
BC 307

BC 312
BC 461

TIP31A

BD 697
BD 698

Smärre avvikelser från schemat kan förekomma på grund av ändringar företagna under produktion.

Minor deviations from the circuit diagram may occur due to alterations during production.

Kleine Abweichungen dieses Schaltschemas können aufgrund von Änderungen während der Produktion vorkommen.

Kytkikaavassa saattaa ilmetä joitakin poikkeuksia johtuen valmistuksen aikana tehdyista muutoksista.

KRETSKORT OMKOPPLARE KLANGFÄRG

ARTIKELNR 55 20127-01

KOMPONENTSIDA

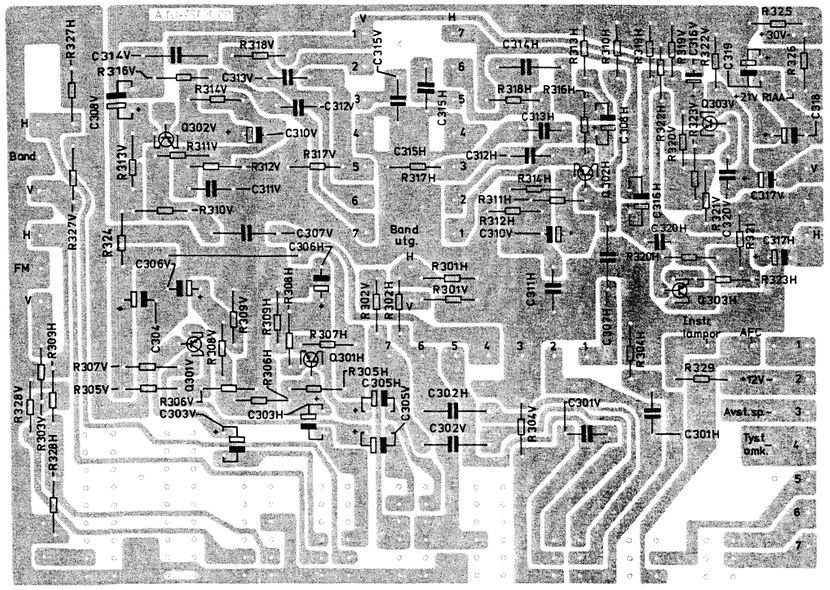

FOLIESIDA

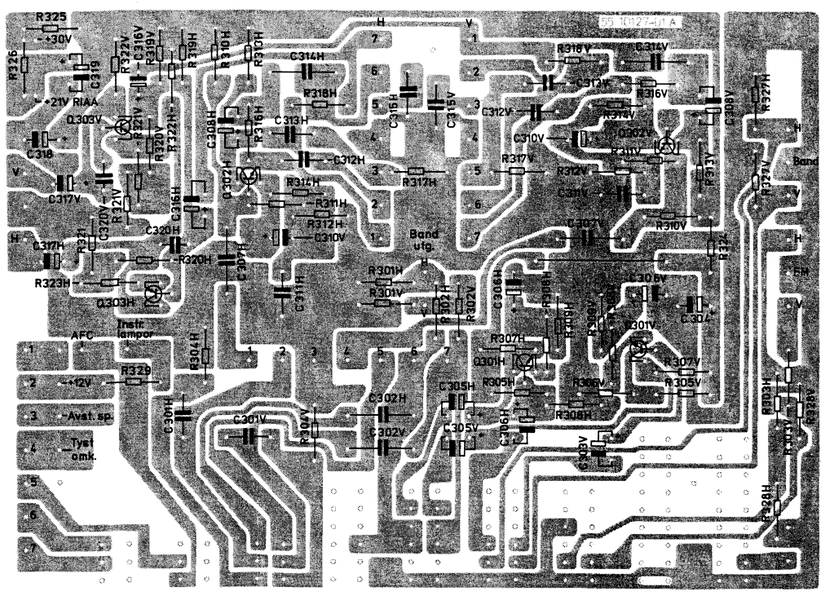

KRETSKORT SLUTFÖRSTÄRKARE

ARTIKELNR 55 20128-01

KOMPONENTSIDA

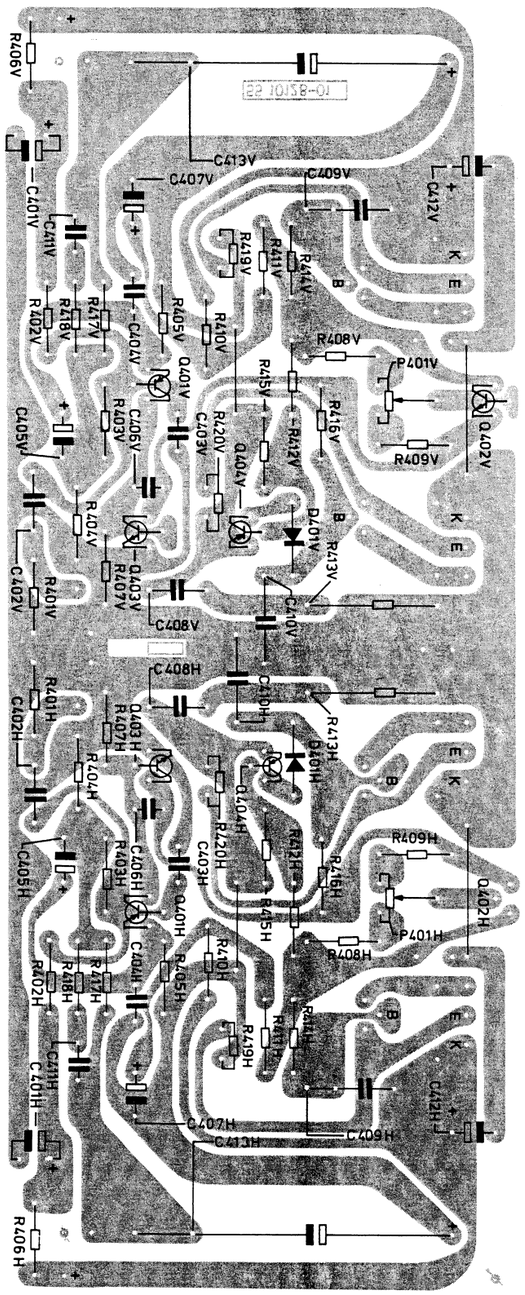

FOLIESIDA

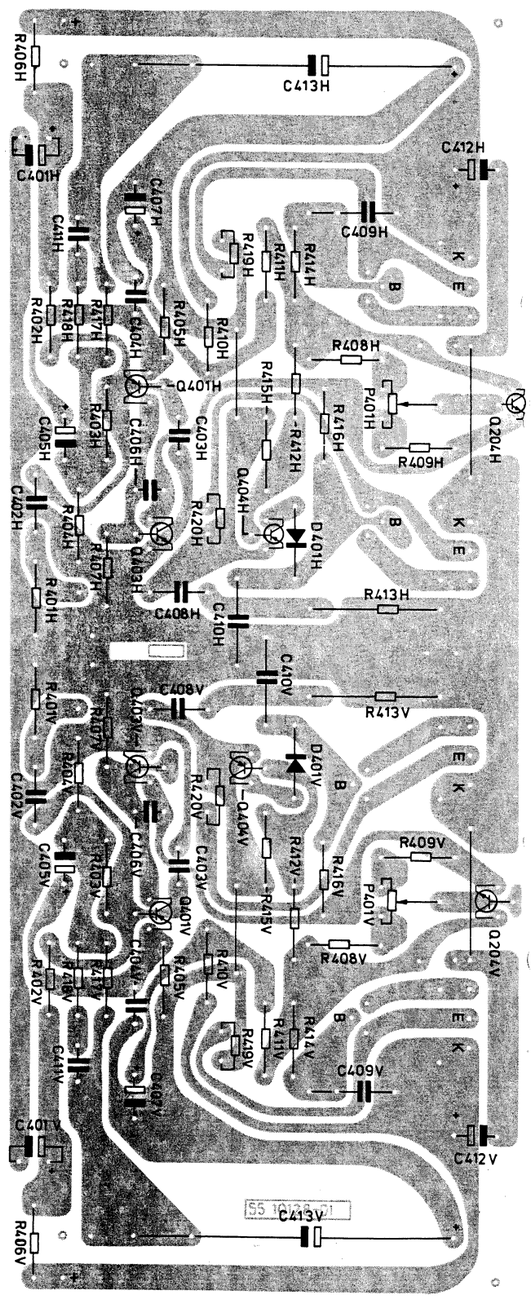

KOPPLINGSSCHEMA RADIO AM — DIAGRAM RADIO — SCHALTBILD RADIO — KYTKINKAAVA RADIO

66 83841-01

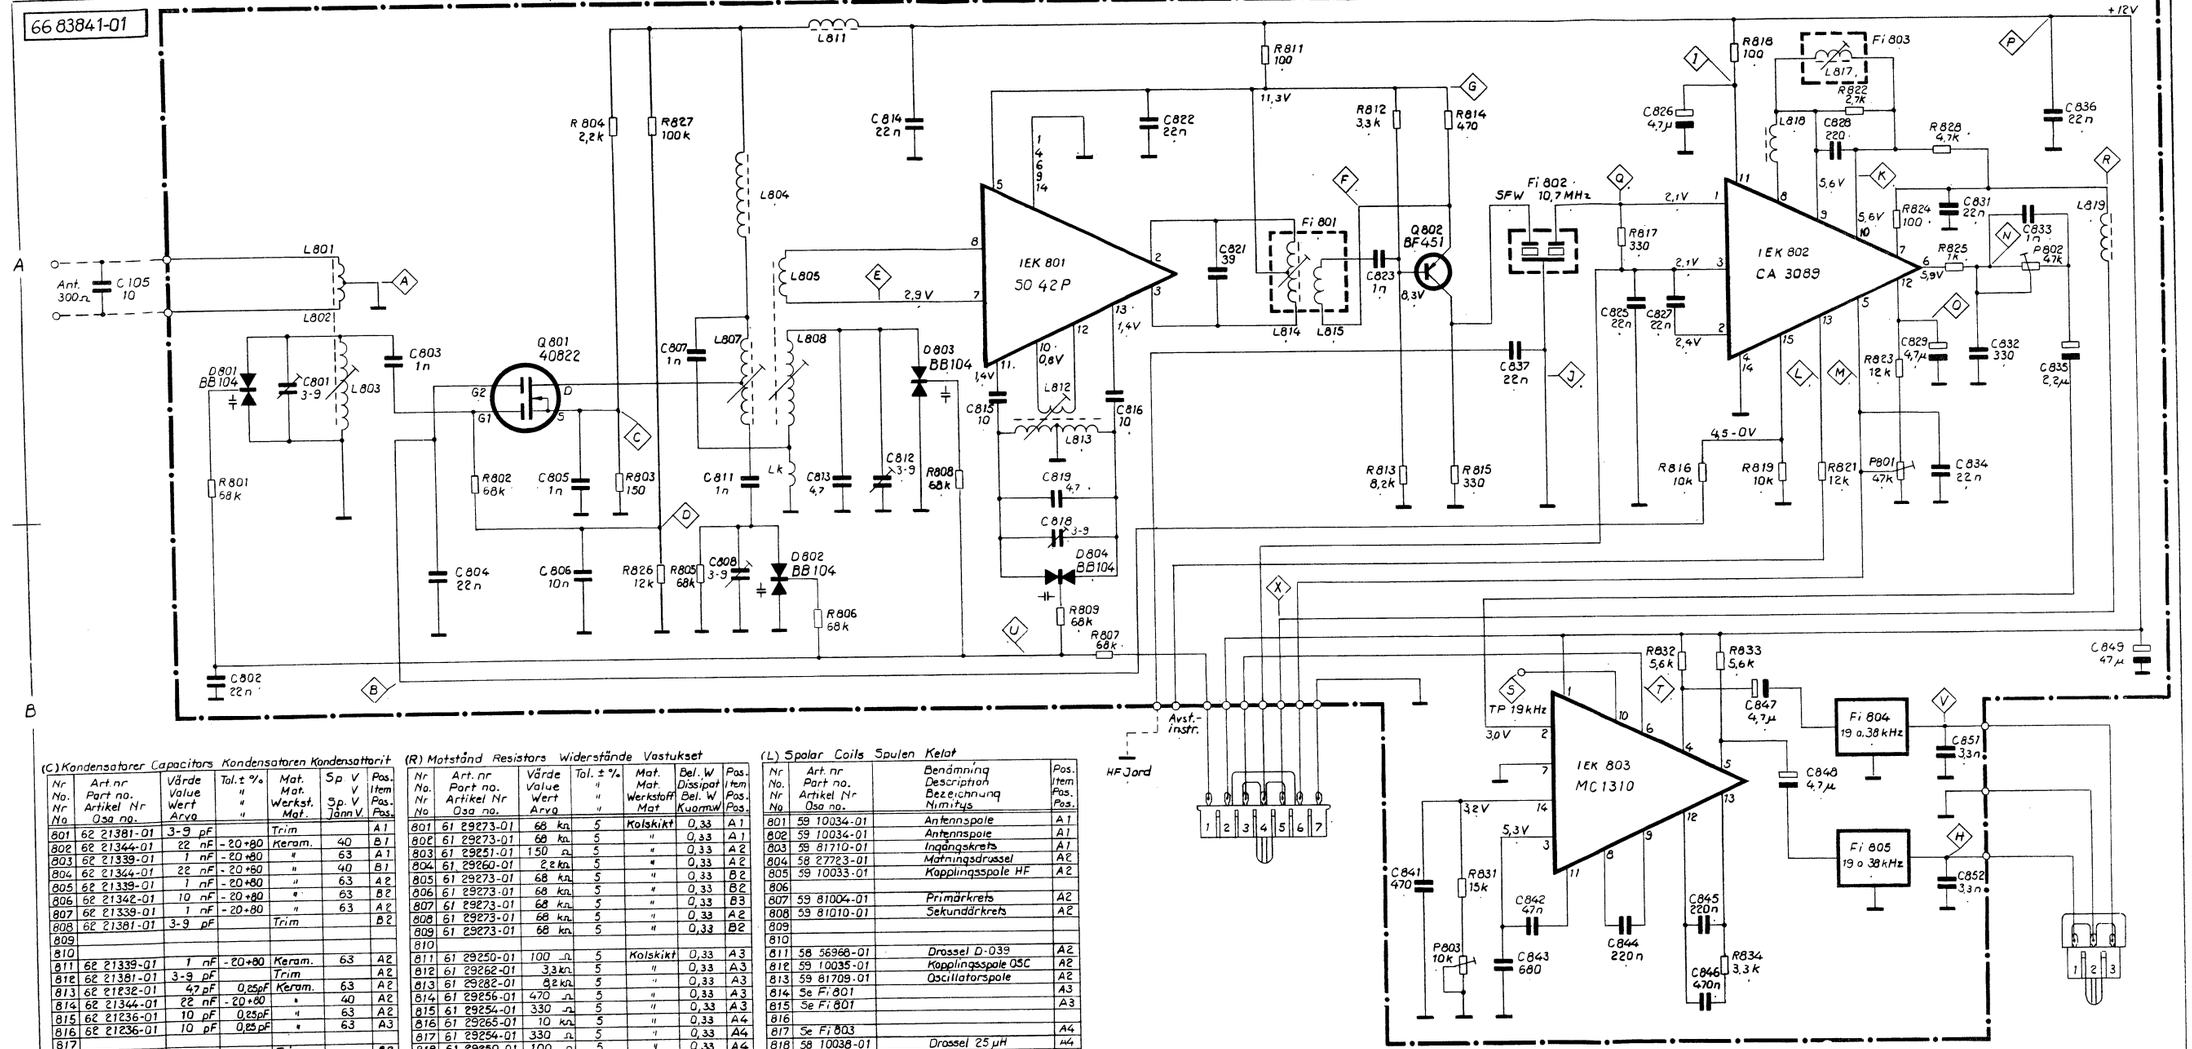

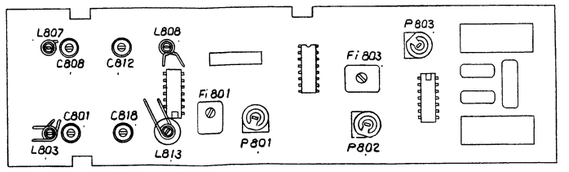

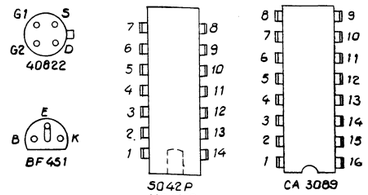

Sett underifrån. Bottom view Von unten gesehen. Alta katsottuna.

(C) Kondensatorer Capacitors Kondensatoren Kondensattorit

Nr No. Nr No	Art.nr Part no. Artikel Nr Osa no.	Värde Value Wert Arvo	Tol. ± % " "	Mat. Mat. Werkst. Mat.	Sp V V Sp. V JännV.	Pos. Item Pos. Pos.
801	62 21381-01	3-9 pF		Trim		A1
802	62 21344-01	22 nF	-20+80	Keram.	40	B1
803	62 21339-01	1 nF	-20+80	"	63	A1
804	62 21364-01	22 nF	-20+80	"	40	B1
805	62 21339-01	1 nF	-20+80	"	63	A2
806	62 21342-01	10 nF	-20+80	"	63	B2
807	62 21339-01	1 nF	-20+80	"	63	A2
808	62 21381-01	3-9 pF		Trim		B2
809						
810						
811	62 21339-01	1 nF	-20+80	Keram.	63	A2
812	62 21381-01	3-9 pF		Trim		A2
813	62 21232-01	4,7 pF	0,25pF	Keram.	63	A2
814	62 21344-01	22 nF	-20+80	"	40	A2
815	62 21236-01	10 pF	0,25pF	"	63	A2
816	62 21236-01	10 pF	0,25 pF	"	63	A3
817						
818	62 21381-01	3-9 pF		Trim		B2
819	62 21232-01	4,7 pF	0,25 pF	Keram.	63	A2
820						
821	62 21244-01	39 pF	2	Keram.	63	A3
822	62 21344-01	22 nF	-20+80	"	40	A3
823	62 21339-01	1 nF	-20+80	"	63	A3
824						
825	62 21344-01	22 nF	-20+80	Keram.	40	A4
826	62 50020-01	47 µF	-20+50	Tantal	25	A4
827	62 21344-01	22 nF	-20+80	Keram.	40	A4
828	62 00014-01	220 pF	2	"	63	A4
829	62 50020-01	4,7 µF	-20+50	Tantal	25	A4
830						
831	62 21344-01	22 nF	-20+80	Keram.	40	A4
832	62 21375-01	330 pF	10	"	63	A4
833	62 21339-01	1 nF	-20+80	"	63	A4
834	62 21344-01	22 nF	-20+80	"	40	A4
835	62 50019-01	2,2 µF	-20+50	Tantal	35	A4
836	62 21344-01	22 nF	-20+80	Keram.	40	A4
837	62 21344-01	22 nF	-20+80	"	40	A3
838						
839						
840						
841	62 30008-01	470 pF	2,5	Styrol	160	B3
842	62 21887-01	47 nF	-20+80	Keram	63	B3
843	62 30009-01	680 pF	2,5	Styrol	63	B3
844	62 21297-02	220 nF	20	Met	100	B4
845	62 21297-02	220 nF	20	"	100	B4
846	62 21048-01	470 nF	20	"	100	B4
847	62 50020-01	4,7 µF	-20+50	Tantal	25	B4
848	62 50020-01	4,7 µF	-20+50	"	25	B4
849	62 21305-01	47 µF	-10+50	Elyt	25	B4
850						
851	62 00012-01	3,3 nF	10	Keram.	63	B4
852	62 00012-01	3,3 nF	10	"	63	B4

(R) Motstånd Resistors Widerstände Vastukset

Nr No. Nr No	Art.nr Part no. Artikel Nr Osa no.	Värde Value Wert Arvo	Tol. ± % " "	Mat. Mat. Werkstoff Mat	Bel. W Dissipat Bel. W Kuormw	Pos. Item Pos. Pos.
801	61 29273-01	68 kΩ	5	Kolskikt	0,33	A1
802	61 29273-01	68 kΩ	5	"	0,33	A1
803	61 29251-01	150 Ω	5	"	0,33	A2
804	61 29260-01	2,2 kΩ	5	"	0,33	A2
805	61 29273-01	68 kΩ	5	"	0,33	B2
806	61 29273-01	68 kΩ	5	"	0,33	B2
807	61 29273-01	68 kΩ	5	"	0,33	B3
808	61 29273-01	68 kΩ	5	"	0,33	A2
809	61 29273-01	68 kΩ	5	"	0,33	B2
810						
811	61 29250-01	100 Ω	5	Kolskikt	0,33	A3
812	61 29262-01	3,3 kΩ	5	"	0,33	A3
813	61 29282-01	8,2 kΩ	5	"	0,33	A3
814	61 29256-01	470 Ω	5	"	0,33	A3
815	61 29254-01	330 Ω	5	"	0,33	A3
816	61 29265-01	10 kΩ	5	"	0,33	A4
817	61 29254-01	330 Ω	5	"	0,33	A4
818	61 29250-01	100 Ω	5	"	0,33	A4
819	61 29265-01	10 kΩ	5	"	0,33	A4
820						
821	61 29266-01	12 kΩ	5	Kolskikt	0,33	A4
822	61 29261-01	2,7 kΩ	5	"	0,33	A4
823	61 29266-01	12 kΩ	5	"	0,33	A4
824	61 29250-01	100 Ω	5	"	0,33	A4
825	61 29258-01	1 kΩ	5	"	0,33	A4
826	61 29266-01	12 kΩ	5	"	0,33	B2
827	61 29276-01	100 kΩ	5	"	0,33	A2
828	61 29263-01	4,7 kΩ	5	"	0,33	A4
829						
830						
831	61 29345-01	15 kΩ	5	Kolskikt	0,33	B4
832	61 29291-01	5,6 kΩ	5	"	0,33	B4
833	61 29291-01	5,6 kΩ	5	"	0,33	B4
834	61 29262-01	3,3 kΩ	5	"	0,33	B4
835						

(L) Spolar Coils Spulen Kelat

Nr No. Nr No	Art.nr Part no. Artikel Nr Osa no.	Benämning Description Bezeichnung Nimitys	Pos. Item Pos. Pos.
801	59 10034-01	Antennspole	A1
802	59 10034-01	Antennspole	A1
803	59 81710-01	Ingångskrets	A1
804	58 27723-01	Matningsdrussel	A2
805	59 10033-01	Kopplingsspole HF	A2
806			
807	59 81004-01	Primärkrets	A2
808	59 81010-01	Sekunddrkrets	A2
809			
810			
811	58 56968-01	Drossel D-039	A2
812	59 10035-01	Kopplingsspole 05C	A2
813	59 81709-01	Oscillatorspole	A2
814	Se Fi 801		A3
815	Se Fi 801		A3
816			
817	Se Fi 803		A4
818	58 10038-01	Drossel 25 µH	A4
819	58 56968-01	Drossel D-039	A4
820			

(D) Dioder Diodes Dioden Diodit

Nr No. Nr No.	Art.nr Part no. Artikel Nr Osa no	Typ Type Typ Tyyppi	Pos. Item Pos. Pos.
801	63 08865-01	BB 104	A1
802	63 08865-01	BB 104	B2
803	63 08865-01	BB 104	A2
804	63 08865-01	BB 104	B2
805			
806			
807			
808			

(P) Potentiometrar Potentiometers Potentiometri

Nr No. Nr No.	Art.nr Part no. Artikel Nr Osa no	Värde Value Wert Arvo	Funktion Function Funktion Toiminta	Pos. Item Pos. Pos.
801	61 17705-01	47 kΩ	Brusspärr	A4
802	61 17705-01	47 kΩ	Fas	A4
803	61 17961-01	10 kΩ	Frekvens	B4
804				
805				
806				
807				
808				

(Fi) Filter Suodatin

Nr No. Nr No.	Art.nr Part no. Artikel Nr Osa no.	Benämning Description Bezeichnung Nimitys	Pos. Item Pos. Pos.
801	59 40031-01	MF-Filter	A3
802	63 90002-01	SFW 10,7 MHz	A3
803	59 40029-01	Detektorspole	A4
804	59 40008-01	Pilottonsfilter	B4
805	59 40008-01	Pilottonsfilter	B4
806			
807			
808			
809			
810			

(Q) Transistorer Transistors Transistoreita

Nr No. Nr No.	Art.nr Part no. Artikel Nr Osa no.	Typ Type Typ Tyyppi	Pos. Item Pos. Pos.
801	63 00020-01	40822	A1
802	63 00023-01	BF 451	A3
803			
804			
805			
806			
807			

(IEK) Integrerade elektroniska kretsar Integrated circuits Integrierte elektrische Kreise Integroituja piirejä

Nr No. Nr No.	Art.nr. Part no. Artikel Nr Osa no.	Typ Type Typ Tyyppi	Pos. Item Pos. Pos.
801	64 00010-01	5042 P	A2
802	64 00011-01	CA 3089	A4
803	64 10004-01	MC 1310 P	B3
804			
805			
806			
807			

RESERVDELSLISTA

V. g. uppge alltid vid beställning:
Artikelnummer, benämning, typ och serie.

SPARE PARTS LIST

When ordering please always state:
Part No, description, model and series.

ERSATZTEILLISTE

Bei Bestellung bitte stets angeben:
Artikelnummer, Bezeichnung, Gerätetyp und Serie.

Artikel nr. Part No. Artikel Nr.	Svenska Benämning	English Description	Deutsch Bezeichnung
	Apparat 1502541	Stereo System 1502541	Apparat 1502541
43 39524-01	FM-antenn	FM-aerial	UKW-Antenne
57 73762-01	Skivcentrum	Record centering	Schallplatteneinsatz
40 80037-01	Lock kpl	Lid assembly	Deckel kompl.
40 80036-01	Lock	Lid	Deckel
50 20002-01	Skruv	Screw	Schraube
53 00019-01	Bromsled	Brake unit	Bremsgelenk
53 00020-01	Bromsbricka	Brake washer	Bremsscheibe
41 37100-01	Skylt	Escutcheon	Schild
44 30061-01	Täckplåt	Cover plate	Deckplatte
47 90007-01	Upphängn. fjäder skivsp.	Suspension spring, record player	Aufhängfeder f. Plattenspieler
49 00014-11	Bricka 4,1 x 13 x 1,5	Washer 4,1 x 13 x 1,5	Scheibe 4,1 x 13 x 1,5
50 90012-01	Fästskruv transp. säkr.	Transport locking screw	Befestigungsschraube Transportsicherung
53 30070-01	Bussning	Bush	Buchse
53 66643-01	Skumplasthylsa	Foam-plastic bush	Schaumplasthülse
57 99341-01	Skivspelardäck	Record player deck	Grundplatte Plattenspieler
57 70155-01	Skivtallrik	Turntable	Plattenteller
66 72542-10	Bruksanvisning Luxor	Operating instructions Luxor	Gebrauchsanweisung Luxor
66 72542-20	Bruksanvisning Skantic	Operating instructions Skantic	Gebrauchsanweisung Skantic
40 02541-01	Låda teak	Cabinet teak	Gehäuse Teak
40 02541-02	Låda jakaranda	Cabinet rosewood	Gehäuse Palisander
40 02541-03	Låda valnöt	Cabinet walnut	Gehäuse Walnuss
40 02541-05	Låda svart	Cabinet black	Gehäuse schwarz
40 02541-09	Låda vit	Cabinet white	Gehäuse weiss
15 32541-01	Chassi Luxor	Chassis Luxor	Chassis Luxor
15 32541-02	Chassi Skantic	Chassis Skantic	Chassis Skantic
41 70019-01	Varumärke Luxor	Trade mark Luxor	Firmenzeichen Luxor
41 70018-01	Varumärke Skantic	Trade mark Skantic	Firmenzeichen Skantic
1434041-11	Högtalare teak Luxor	Loudspeaker teak Luxor	Lautsprecher Teak Luxor
1434041-12	Högtalare jakaranda Luxor	Loudspeaker rosewood Luxor	Lautsprecher Palisander Luxor
1434041-13	Högtalare valnöt Luxor	Loudspeaker walnut Luxor	Lautsprecher Walnuss Luxor
1434041-15	Högtalare svart Luxor	Loudspeaker black Luxor	Lautsprecher schwarz Luxor
1434041-19	Högtalare vit Luxor	Loudspeaker white Luxor	Lautsprecher weiss Luxor
1434041-21	Högtalare teak Skantic	Loudspeaker teak Skantic	Lautsprecher Teak Skantic
1434041-22	Högtalare jakaranda Skantic	Loudspeaker rosewood Skantic	Lautsprecher Palisander Skantic
1434041-23	Högtalare valnöt Skantic	Loudspeaker walnut Skantic	Lautsprecher Walnuss Skantic
1434041-25	Högtalare svart Skantic	Loudspeaker black Skantic	Lautsprecher schwarz Skantic
1434041-29	Högtalare vit Skantic	Loudspeaker white Skantic	Lautsprecher weiss Skantic
40 10027-01	Bakkantprofil Luxor	Rear plate Luxor	Rückwandleiste Luxor
40 10027-02	Bakkantprofil Skantic	Rear plate Skantic	Rückwandleiste Skantic
	Apparat 1502542	Stereo System 1502542	Apparat 1502542
43 39524-01	FM-antenn	FM-aerial	UKW-Antenne
44 30061-01	Täckplåt	Cover plate	Deckplatte
49 00014-11	Bricka 4,1 x 13 x 1,5	Washer 4,1 x 13 x 1,5	Scheibe 4,1 x 13 x 1,5
66 72541-10	Bruksanvisning Luxor	Operating instructions Luxor	Gebrauchsanweisung Luxor
66 72541-20	Bruksanvisning Skantic	Operating instructions Skantic	Gebrauchsanweisung Skantic
15 32542-01	Chassi Luxor	Chassis Luxor	Chassis Luxor
15 32542-02	Chassi Skantic	Chassis Skantic	Chassis Skantic

Artikel nr. Part No. Artikel Nr.	Svenska Benämning	English Description	Deutsch Bezeichnung
41 70019-01	Varumärke Luxor	Trade mark Luxor	Firmenzeichen Luxor
41 70018-01	Varumärke Skantic	Trade mark Skantic	Firmenzeichen Skantic
40 02542-01	Låda teak	Cabinet teak	Gehäuse Teak
40 02542-02	Låda jakaranda	Cabinet rosewood	Gehäuse Palisander
40 02542-03	Låda valnöt	Cabinet walnut	Gehäuse Walnuss
40 02542-05	Låda svart	Cabinet black	Gehäuse schwarz
40 02542-09	Låda vit	Cabinet white	Gehäuse weiss
	Chassi 1532541	Chassis 1532541	Chassis 1532541
40 30004-01	Fot	Foot	Fuss
43 13570-01	Antennkontakt	Aerial socket	Antennenkontakt
43 16710-01	DIN-kontakt	DIN-socket	DIN-Kontakt
43 37034-01	Hörtelef.kontakt	Headphones socket	Kopfhörerkontakt
43 60059-01	Högtalarkontakt	Loudspeaker socket	Lautsprecherkontakt
43 89830-01	Låsning nätsladd	Locking mains lead	Netzkabelbefestigung
44 00041-01	Låsbleck manöverskylt	Locking, front plate	Befestigungsblech für Bedienungsschild
44 10041-01	Fästvinkel pot. ambio	Bracket, pot. ambioph.	Befestigungswinkel Pot. Ambio.
42 10000-01	Ratt FM och ambio	Knob FM and ambioph.	Drehknopf UKW und Ambio.
44 20174-01	Skärm o. fästplåt R1AA	Screen and fastening plate R1AA	Abschirmung und Befestigungsblech R1AA
44 20187-01	Fästvinkel manöverskylt	Bracket, front plate	Befestigungswinkel für Bedienungsschild
44 37283-01	Klammer likriktare	Clamp, rectifier	Klammer für Gleichrichter
44 60071-01	FM-inställning kpl	FM Drive unit assembly	UKW-Einstellung kompl.
44 60074-01	Fästvinkel nit.	Bracket, riveted	Befestigungswinkel genietet
45 00009-01	Drivaxel	Drive shaft	Treibachse
45 36431-01	Låsring	Locking ring	Befestigungsring
46 40005-01	Skallina	Dial cord	Skalenseil
46 88691-01	Linhjul	Dial pulley	Seilrad
50 10812-01	Stoppskruv	Stop screw	Stoppschraube
44 90018-01	Botten	Bottom cover	Boden
49 11373-01	Bricka 3,75 x 8,6 x 0,5	Washer 3,75 x 8,6 x 0,5	Scheibe 3,75 x 8,6 x 0,5
49 82627-01	Låsring	Locking ring	Sicherungsring
50 70001-01	Nylonmutter	Nylon nut	Nylonmutter
55 10148-01	Mönsterkort belysning	P.C. board, plain, illumination	Schaltungsplatte Beleuchtung
53 00005-01	Självh. mjukgummilist 10 x 10 x 15	Adhesive foam-rubber strip 10 x 10 x 15	Selbstheftende Weichgummileiste 10 x 10 x 15
55 20124-01	Kretskort förförstärkare	P.C. board, soldered, preamplifier	Gedruckte Schaltung Vorverst.
55 10124-01	Mönsterkort	P.C. board, plain	Schaltungsplatte
55 20125-01	Kretskort nätdel	P.C. board, soldered, mains unit	Gedruckte Schaltung Netzteil
55 10125-01	Mönsterkort	P.C. board, plain	Schaltungsplatte
44 60068-01	Kylplåt kpl	Cooling plate, compl	Kühlblech kompl.
63 80000-01	Kylfläns	Cooling flange	Kühlblech
65 84692-01	Säkringshållare	Fuse holder	Sicherungshalter
65 14935-01	Säkring 1 A	Fuse 1 A	Sicherung 1 A
65 75548-01	Säkring 4 A	Fuse 4 A	Sicherung 4 A
65 77886-01	Säkring 250 mA	Fuse 250 mA	Sicherung 250 mA
55 20127-01	Kretskort omk. klangf.	P.C. board, soldered, tone control switch	Gedruckte Schaltung Klangfarbenumschalter
55 10127-01	Mönsterkort	P.C. board, plain	Schaltungsplatte

Artikel nr. Part No. Artikel Nr.	Svenska Benämning	English Description	Deutsch Bezeichnung
55 10130-01	Mönsterkort knappsystem	P.C. board, plain, push-button unit	Schaltungsplatte Knopfsystem
56 40013-01	Knappsystem 7 kn	Push-button unit (7 buttons)	Knopfsystem 7 Kn
42 70018-01	Knapp	Button	Knopf
55 30128-01	Kretskort slutförst. kpl.	P.C, board, soldered, power amplifier compl.	Gedruckte Schaltung Endverst. kompl.
52 37395-01	Klammer	Clamp	Klammer
55 20128-01	Kretskort slutförstärkare	P.C. board, soldered, power amplifier	Gedruckte Schaltung Endverstärker
55 10128-01	Mönsterkort	P.C. Board, plain	Schaltungsplatte
55 30129-01	Sensor kpl	Touch tuning assembly	Sensor kompl.
53 30055-01	Manöverstativ	Casing	Bedienungsstativ
53 30075-01	Reflektor	Reflector	Reflektor
55 20129-01	Kretskort	P.C. board, soldered	Gedruckte Schaltung gelötet
63 80006-01	Hållare IEK	Holder IEK	IC-Halter
55 10129-01	Mönsterkort	P.C. board, plain	Schaltungsplatte
55 33841-01	Radiodel kpl.	Radio unit assembly	Radioteil kompl.
43 00448-01	Kontakt 7 pol.	Socket, 7-pole	Kontakt 7 pol.
43 00449-01	Kontakt 3 pol.	Socket, 3-pole	Kontakt 3 pol.
55 23841-01	Kretskort	P.C. board, soldered	Gedruckte Schaltung
55 13841-01	Mönsterkort	P.C. board, plain	Schaltungsplatte
49 11159-01	Avst.bricka osc.spole	Spacer, osc.coil	Abstandscheibe Osc.Spule
56 30013-01	Omkopplare	Switch	Umschalter
56 90011-01	Variotast kpl.	FM tuning pot.	Variotast kompl.
56 90021-01	Omkoppl.syst. 4 kn. kpl	4-button Switch assembly	Umschaltersystem 4 Kn. kompl.
56 40014-01	Omkopplare	Switch	Umschalter
42 70018-01	Knapp	Button	Knopf
44 20179-01	Fästbygel	Bracket	Befestigungsbügel
58 00041-01	Nättransformator	Mains transformer	Netztransformator
65 15376-01	Säkring 2 A	Fuse 2 A	Sicherung 2 A
65 30005-01	Lampa 12 V	Lamp 12 V	Lampe 12 V
65 30007-01	Lampa 28 V	Lamp 28 V	Lampe 28 V
65 88900-01	Säkringshållare	Fuse holder	Sicherungshalter
41 80039-10	Manöverskylt Luxor kpl	Front plate compl. Luxor	Bedienungsschild Luxor kompl.
41 80039-20	Manöverskylt Skantic kpl	Front plate compl. Skantic	Bedienungsschild Skantic kompl.
41 02541-10	Manöverskylt Luxor	Front plate Luxor	Bedienungsschild Luxor
41 02541-20	Manöverskylt Skantic	Front plate Skantic	Bedienungsschild Skantic
42 60007-01	Knapp skjutpotentiometer	Button, slide pot.	Knopf für Schiebepotentiometer
44 30057-01	Hållare instrument	Instrument holder	Instrumenthalter
52 20000-01	Spännband	Plastic clamp	Spannband
53 00044-03	Ind. lins grön	Indicator lens, green	Indikatorlinse grün
53 00044-06	Ind. lins orange	Indicator lens, orange	Indikatorlinse orange
53 00044-08	Ind. lins röd	Indicator lens, red	Indikatorlinse rot
53 00047-01	Självh. skumplast 5 x 5 x 80	Adhesive foam-plastic 5 x 5 x 80	Selbstheftender Schaumgummi 5 x 5 x 80
53 30056-01	Klammer	Clamp	Klammer
55 20126-01	Kretskort potentiom.	P.C. board, soldered, pot.	Gedruckte Schaltung Potentiom.
43 13617-01	Kontakt 7 pol. hona	Socket, 7-pole	Kontakt 7 pol.
43 13569-01	Spärr	Catch	Sperre
55 10126-01	Mönsterkort	P.C. board, plain	Schaltungsplatte
65 60006-01	Instrument FM-indikering	Instrument, FM indication	Instrument UKW-Indikator

Artikel nr. Part No. Artikel Nr.	Svenska Benämning	English Description	Deutsch Bezeichnung
65 60007-01	Instrument tuner	Instrument, tuner	Instrument Tuner
	Chassi 1532542	Chassis 1532542	Chassis 1532542
	Följande artiklar är olika dem i chassi 1532541:	Following components are different from those of chassis 1532541	Folgende Artikel sind im Chassis 1532541 verschieden
44 90019-01	Botten	Bottom cover	Boden
56 90022-01	Omkopplarsyst. 4 kn. kpl	4-button switch assembly	Umschaltersystem 4 Kn. kompl.
56 40014-01	Omkopplare	Switch	Umschalter
42 70018-01	Knapp	Button	Knopf
44 20179-01	Fästbygel	Bracket	Befestigungsbügel
41 80040-10	Manöverskylt Luxor kpl	Front plate compl. Luxor	Bedienungsschild Luxor kompl.
41 80040-20	Manöverskylt Skantic kpl	Front plate compl. Skantic	Bedienungsschild Skantic kompl.
41 02542-10	Manöverskylt Luxor	Front plate Luxor	Bedienungsschild Luxor
41 02542-20	Manöverskylt Skantic	Front plate Skantic	Bedienungsschild Skantic
42 60007-01	Knapp skjutpotentiometer	Button, slide pot.	Knopf Schiebepotentiometer
44 30057-01	Hållare instrument	Instrument holder	Instrumenthalter
52 20000-01	Spännband	Plastic clamp	Spannband
53 00044-03	Ind.lins grön	Indicator lens, green	Indikatorlinse grün
53 00044-06	Ind.lins orange	Indicator lens, orange	Indikatorlinse orange
53 00044-08	Ind.lins röd	Indicator lens, red	Indikatorlinse rot
53 00047-01	Självh. skumplast 5 x 5 x 80	Adhesive foam-plastic 5 x 5 x 80	Selbstheftender Schaumgummi 5 x 5 x 80
53 30056-01	Klammer	Clamp	Klammer
55 20126-01	Kretskort potentiometer	P.C. board, soldered, pot.	Gedruckte Schaltung Potentiom.
43 13617-01	Kontakt 7 pol. hona	Socket, 7-pole	Kontakt 7 pol.
43 13569-01	Spärr	Catch	Sperre
55 10126-01	Mönsterkort	P.C. board, plain	Schaltungsplatte
65 60006-01	Instrument FM-indikering	Instrument, FM indication	Instrument UKW-Indikator
65 60007-01	Instrument tuner	Instrument, tuner	Instrument Tuner
	Se för övrigt under chassi 1532541	See further under chassis 1532541	Siehe im Übrigen unter Chassis 1532541